


DE / 01CEL462

WLAN-Steckdosenleiste

Vier Schutzkontaktsteckdosen. Vier USB-Anschlüsse. WLAN-Steuerung.

Socket EU4U4-WF

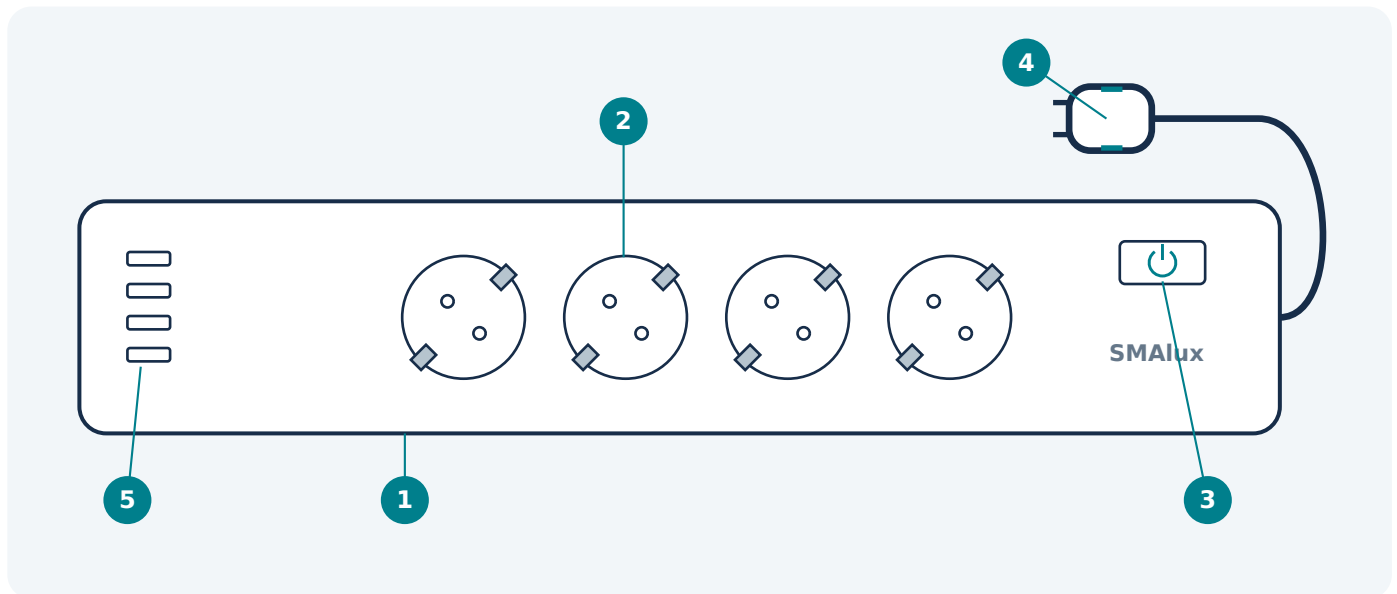

- 1 Steckdosenleiste
- 2 AC-Steckdose
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Schutzkontaktstecker
- 5 USB-A-Anschlüsse

Technische Daten

Modell	Socket EU4U4-WF
Stromversorgung	100-240 V AC, 50/60 Hz
Maximale Leistung	2400 W bei 240 V
AC-Stromgrenze	10 A insgesamt; max. 10 A je Steckdose
USB-Gesamtausgang	5 V DC / maximal 6 A
USB-Ausgang je Anschluss	Maximal 2,4 A
Anschlüsse	4 Schuko-Steckdosen / 4 USB-A
Kabellänge	1,8 m
WLAN	2,4 GHz
Lagertemperatur	-30°C bis +60°C

Geprüfter Nennwert: insgesamt 10 A gemäß Typenschild und Verpackung. Im ursprünglichen Einrichtungstext standen fälschlich 16 A. Der Betriebstemperaturbereich ist nicht bestätigt, da die ursprünglichen °C- und °F-Angaben widersprüchlich sind.

DE / 02

Sicherheit und erste Verwendung

WICHTIG Lesen und befolgen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann Produktschäden, Stromschlag oder Verletzungen verursachen. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

01 / Nicht überlasten

Nennstrom und Nennleistung nicht überschreiten. Die Gesamtbelastung aller AC-Steckdosen darf 10 A nicht überschreiten. Überlastung kann Überhitzung, Schäden, Stromschlag oder Brand verursachen.

02 / Auf Schäden prüfen

Die Leiste nicht verwenden, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind.

03 / Nicht verändern

Das Gerät nicht reparieren, zerlegen oder verändern. Dies kann Schäden, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

04 / Vor Hitze schützen

Die Leiste von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

05 / Trocken halten

Nur in trockenen Innenräumen verwenden. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Flüssigkeiten oder mit nassen Händen benutzen. Trocken und sauber halten.

06 / Bei Auffälligkeiten stoppen

Bei ungewöhnlichem Geruch oder Erwärmung der Leiste oder eines angeschlossenen Geräts sofort den Stecker ziehen, die Verwendung einstellen und den Kundendienst kontaktieren.

07 / Vorsichtig behandeln

Beim Umgang mit der Leiste keine übermäßige Kraft anwenden.

08 / Sicher reinigen

Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen. Keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden. Nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

Anschließen und einschalten

Lieferumfang: 1 WLAN-Steckdosenleiste und 1 Bedienungsanleitung.

Schließen Sie die Leiste an eine geerdete, stromführende Wandsteckdose an. Schalten Sie sie mit dem Ein-/Ausschalter ein und schließen Sie Ihre Geräte an. Die gesamte AC-Last darf 10 A und die Nennleistung nicht überschreiten.

USB-Grenze: maximal 2,4 A je Anschluss und insgesamt maximal 6 A an allen USB-Anschlüssen zusammen. USB-Ausgangsspannung: 5 V DC.

DE / 03

Mit der App verbinden

Schnellverbindung mit SMAlux für iOS oder Android.



SMAlux installieren

Scannen Sie den QR-Code oder verwenden Sie den ursprünglichen App-Link unten. Anzeigen und Texte können je nach App-Version abweichen. Die Originalanleitung nennt Amazon-Alexa- und Google-Assistent-Kompatibilität.

smartapp.tuya.com/smalux

1 App installieren

Installieren Sie SMAlux über den QR-Code oben auf Ihrem Smartphone.

2 Konto registrieren

Öffnen Sie SMAlux und registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

3 Bestätigen und anmelden

Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein, legen Sie ein Passwort fest und melden Sie sich an.

4 Gerät auswählen

Wählen Sie in der App den Gerätetyp „Electrical Outlet“.

5 Kopplungsmodus starten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter länger als 5 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell, etwa zweimal pro Sekunde, blinkt.

6 Blinken bestätigen

Wählen Sie „Confirm indicator rapidly blink“ oder die entsprechende Aufforderung Ihrer App-Version.

7 Mit WLAN verbinden

Stellen Sie das Gerät nahe am Router auf. Wählen Sie ein 2,4-GHz-WLAN, geben Sie dessen Passwort ein und drücken Sie „Confirm“. Die App zeigt „Connecting Now“.

8 Einrichtung abschließen

Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige auf zu blinken. Sie können das Gerät dann in der App EIN/AUS schalten.

Netzwerkanforderung: nur 2,4-GHz-WLAN. Ein ausschließliches 5-GHz-Netz kann nicht zur Kopplung verwendet werden.

DE / 04

Alternativer AP-Modus

Verwenden Sie diese Methode, wenn die Schnellverbindung nicht gelingt.

1 Anzeige prüfen

Für die AP-Einrichtung muss die grüne WLAN-Anzeige langsam, einmal alle 2 Sekunden, blinken. Lässt sich dieser Zustand nicht herstellen, wenden Sie sich an den Verkäufer; setzen Sie keinen erfolgreichen Reset voraus.

2 AP-Modus auswählen

Tippen Sie im Hauptmenü der App auf „+“. Wählen Sie unter Add Device „AP Mode“ und anschließend „Next Step“.

3 WLAN-Daten eingeben

Wählen Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN, geben Sie dessen Passwort ein und drücken Sie „Next“.

4 Mit dem Gerät verbinden

Drücken Sie „Connect now“. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und wählen Sie das Netz „SMAlux“. Laut Originalanleitung ist kein Passwort erforderlich; Android kann sich direkt verbinden.

5 Zurückkehren und bestätigen

Kehren Sie zur App zurück, drücken Sie „Connect“ und bestätigen Sie das Gerät „SMAlux“. Nach dem Hinzufügen lässt sich das Gerät in der App steuern.

Fehlerbehebung

Geräte laden nicht oder schalten nicht ein

Die Leiste ist möglicherweise ausgeschaltet. Prüfen Sie, ob der Ein-/Ausschalter leuchtet und die Wandsteckdose Strom führt.

Ungewöhnlicher Geruch oder Erwärmung

Das Produkt könnte defekt sein. Sofort den Netzstecker ziehen, die Verwendung einstellen und den Kundendienst kontaktieren.

DE / 05

Garantie und Unterstützung

Kommerzielle Herstellergarantie gemäß der Originalanleitung.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt. Die folgende kommerzielle Herstellergarantie ist von zwingenden Verbraucherrechten unabhängig. Sie schließt gesetzliche Ansprüche gegenüber dem Verkäufer weder aus noch schränkt sie diese ein.

Dauer und Abdeckung

Die Originalanleitung garantiert die Qualität von Material, Verarbeitung und Service für mindestens 1 Jahr ab dem Kaufdatum.

Herstellungsfehler und Erstattungen

Produkte mit Herstellungsfehlern können nach Prüfung der Berechtigung ersetzt werden. Die ursprünglichen Bedingungen sehen Erstattungen innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf vor.

Geltungsbereich

Die ursprüngliche kommerzielle Garantie gilt nur für den persönlichen Gebrauch. Gewerbliche Nutzung, Vermietung und nicht bestimmungsgemäße Verwendung sind ausgeschlossen. Sie ist nicht übertragbar. Laut Originalbedingungen gelten keine Garantien über die ausdrücklich mit dem Produkt gewährten hinaus.

Ursprüngliche Haftungsbeschränkungen

Die Originalbedingungen schließen die Haftung für Schäden, Verluste oder Unannehmlichkeiten aus, die durch Geräteausfall, Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Anleitung und zusätzlicher Sicherheits-, Gebrauchs- oder Warnhinweise auf der Verpackung entstehen. Dies gilt nur, soweit das anwendbare Recht es zulässt.

Ursprüngliche Ausschlüsse

Schäden durch Missbrauch, Unfall, Veränderung, Fehlgebrauch, unbefugte Eingriffe oder Vandalismus; ungeeignete oder unzureichende Wartung; Schäden beim Rücktransport sowie unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder unter 18 Jahren.

Ursprüngliche zeitliche Begrenzung

Die Originalbedingungen begrenzen ausdrückliche und stillschweigende Garantien einschließlich der Marktgängigkeit auf die Laufzeit der eingeschränkten kommerziellen Garantie, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Rechte.

Für Produktunterstützung kontaktieren Sie den Verkäufer über www.kaito.hu oder www.kaito.eu. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Das Gerät nicht selbst öffnen oder reparieren.

Informationen zu Verbraucherrechten: [Your Europe \(Europäische Union\)](#)

Überarbeitet am 15. Oktober 2026. Nennwerte anhand der bereitgestellten Produkt- und Verpackungsfotos geprüft.